

## TERMO DE GARANTIA

Você acaba de adquirir um produto BRACK CAR garantido por doze meses a contar na data da compra, incluídos os três meses assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor.

A BRACK CAR prestará o serviço de assistência técnica, sem custo para o cliente, desde que o bloqueador esteja no prazo de garantia, para que a mesma tenha efeito, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra.

A garantia ficará invalidada quando: Instalação Inadequada, Violação do Equipamento, Submetidos Quedas, Mau Uso ou Sofrer Ação de Água / Agentes Químicos.

### IMPORTANTE:


O BLOQUEADOR TEM COMO FUNÇÃO QUANDO INSTALADO CORRETAMENTE APENAS DIFICULTAR AÇÃO DE ROUO DO VEÍCULO, NÃO RESPONSABILIZANDO EM HIPÓTESE ALGUMA POR ROUO DE OBJETOS NO VEÍCULO, OU FURTO DO MESMO, NÃO CABENDO PORTANTO AO FABRICANTE QUALQUER INDENIZAÇÃO NA EVENTUALIDADE.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome do comprador \_\_\_\_\_  
End. \_\_\_\_\_  
Cidade \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_  
Veículo \_\_\_\_\_ Ano \_\_\_\_\_  
Produto \_\_\_\_\_ Nº de série \_\_\_\_\_  
Revendedor \_\_\_\_\_ Nota Fiscal nº \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONTATO  
e-mail: contato@brcaralarmes.com.br  
http://www.brcaralarmes.com.br

## Manual de Instalação do BLQ-MCU

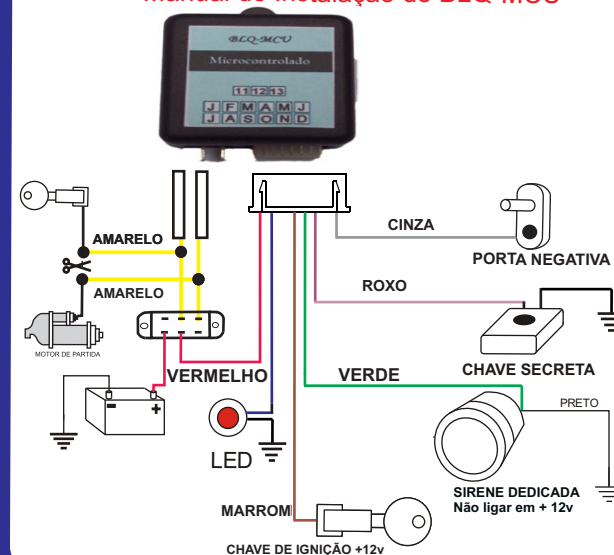

## INTRODUÇÃO BLQ-MCU

PARABÉNS!! Você está adquirindo um produto BR CAR Sistema de Segurança.

O BLQ-MCU é um sistema de prevenção Antifurto e Anti-roubo para Carros de todos os modelos.

Siga corretamente as orientações deste manual

- Antiassalto Inteligente
- Função Manobrista
- Sirene
- Led Indicativo

### IMPORTANTE!

INSTALADOR: INFORME SEMPRE AO USUÁRIO A LOCALIZAÇÃO DA CHAVE GERAL.

\* AS PORTAS DEVERÃO TER INTERRUPTOR INSTALADO.

## FUNCIONAMENTO DO BLQ-MCU

O Bloqueador BLQ-MCU ativa automaticamente após fechamento da última porta do veículo. Ao abrir a porta o LED apagará.

### ANTI-ASSALTO

- Com veículo em funcionamento ao abrir e fechar a porta após 50 segundos a sirene dispara e com mais 10 segundos iniciará o bloqueio intermitente e logo mas bloqueio total.

### FUNÇÃO MANOBRISTA

- Quando necessitar desabilitar o bloqueador, ( deixar no mecânico, lava-rápido, estacionamento, etc). Ligue a ignição e pressione durante 6 segundos a Chave Reset, o LED apagará e a SIRENE emite 2 bip's, nesta condição o bloqueador estará desabilitado. Toda vez que a ignição for acionado o LED ficara piscando e a cada 3 minutos a sirene emite 3 bip's alertando que o bloqueador foi desabilitado

Para Habilitar o bloqueador e só precionar o Chave Reset e o LED acendera. **BLOQUEADOR HABILITADA**

## BLOQUEADOR MICROCONTROLADO COM SIRENE

- Microcontrolado
- Desativa a pressionando a Chave Secreta.
- Avisa com Bips antes de bloquear.
- Ativa automaticamente ao fechar a porta.
- LED sinalizador.
- Sirene.
- Função manobrista. Desabilita temporariamente sem a necessidade de revelar a localização da Chave Secreta.

